

# 玄関スマートロック【eRemiey】の使用方法

## 電源スイッチ

使用するときは電池カバーをあけ、電源をONにしてください。

使用を一時的に停止したいときはOFFにしてください。

※長期間使用しない場合はOFFではなく、必ず電池を抜いてください。

## 電池の交換について

- 電池残量が少なくなると解錠時に " ピーピーピー " という音が鳴り、電池不足ランプが点灯します。電池交換時期を示す表示のため、すぐに交換が必要です。

1. 電池カバーを開ける。
2. 新品の単3アルカリ乾電池を正しい向きで入れる。

## カギを開ける方法

### 暗証番号

1. ナンバーパッドをタッチする。
2. 暗証番号を入力する。
3. [\*]を入力する。

### カード

カードをICカードセンサー部にかざす。

(自動検知設定が無効の場合は、ナンバーパッドをタッチし数字が表示されてからカードをかざす。)

### 指紋

指を指紋センサー部に軽く押し当てる。

## 暗証番号を変更する



- 登録をするときは必ずドアを開けた状態で操作してください。
- 新しい暗証番号を登録すると、以前の暗証番号は削除されます。

1. 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ビ)
2. 登録済みの暗証番号を入力する。
3. [#]を入力する。
4. 一部の数字のみが点灯するので、[1]を入力する。
5. 登録する暗証番号を入力する。
6. [#]を入力する。
7. 再度、登録する暗証番号を入力する。
8. 登録ボタンを押して登録完了。(♪メロディ)
9. ドアを開けたままカギを締め、登録した暗証番号でカギが開くことを確認する。

## カードを登録する

- 登録をするときは必ずドアを開けた状態で操作してください。

1. 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ビ)
2. 暗証番号を入力する。
3. [#]を入力する。
4. 一部の数字のみが点灯するので、[2]を入力する。  
カードセンサー部に登録するカードをかざす。
5. カードを追加登録する場合は、手順5から繰り返す。
6. 登録ボタンを押して終了。
7. ドアを開けたままカギを締め、登録した暗証番号でカギが開くことを確認する。

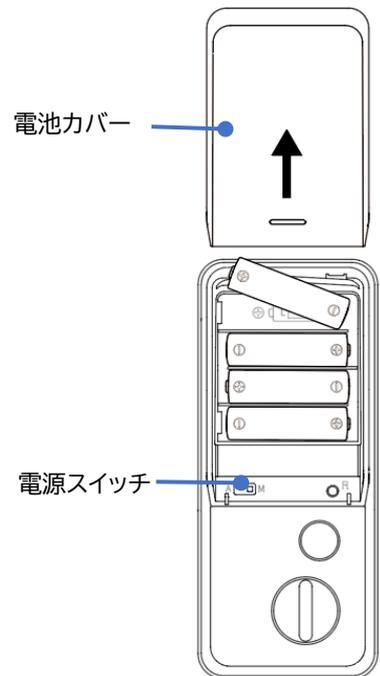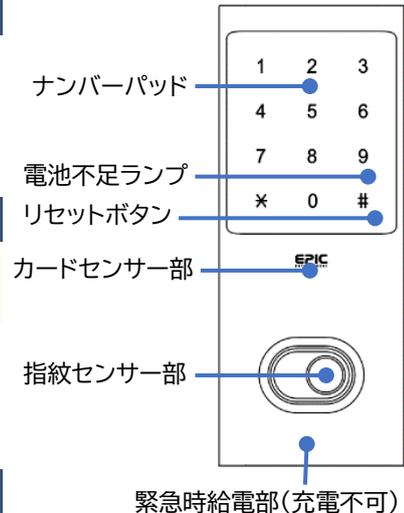

## 指紋を登録する

- ▶ 登録をするときは必ずドアを開けた状態で操作してください。
- ▶ 手が乾燥している方、指紋が薄い方、ご年配の方、小さなお子さんの場合、使用できないことがあります。

1. 電池カバーを開け、登録ボタンを押す。(♪ピ)
2. 暗証番号を入力する。
3. [#]を入力する。
4. 一部の数字のみが点灯するので、[3]を入力する。
5. 登録する指紋を指紋センサー部に軽く押し当てる。(以下手順にて合計4回繰り返す。指の先や端など角度を変えると良い。)
6. [2]が点滅し[1][3][4]が点灯状態のとき、再度同じ指紋を当てる。
7. [3]が点滅し[1][2][4]が点灯状態のとき、再度同じ指紋を当てる。
8. [4]が点滅し[1][2][3]が点灯状態のとき、再度同じ指紋を当てる。
9. 指紋を追加登録する場合は、手順5から繰り返す。
10. 登録ボタンを押して終了。
11. ドアを開けたままカギを締め、登録した暗証番号でカギが開くことを確認する。

## カードの全削除

1. 登録ボタンを3秒間押し続ける。(♪ピロン)
2. 暗証番号を入力する。
3. [#]を入力する。
4. 一部の数字のみが点灯するので、[2]を入力する。
5. [#]を5秒間押し続けて完了。(♪メロディ)

## 指紋の全削除


1. 登録ボタンを3秒間押し続ける。(♪ピロン)
2. 暗証番号を入力する。
3. [#]を入力する。
4. 一部の数字のみが点灯するので、[3]を入力する。
5. [#]を5秒間押し続けて完了。(♪メロディ)

## 外部給電の方法

- ▶ 万が一電池がなくなり操作できない場合は、モバイルバッテリーの5V出力を使用します。

1. 室外機の底面部にあるUSB-C端子に5V出力のモバイルバッテリーを接続する。(USB-PD 不可)
2. 通常どおり、カギを開ける操作をする。

- ▶ 使用後は必ずUSBカバーを再度はめ込んでください。

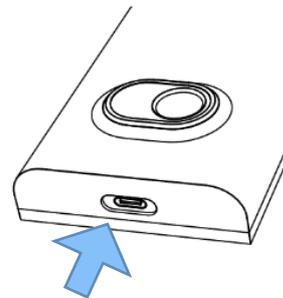

## 警報を解除する

本機は各種警報機能を搭載しています。

警報が鳴った時に解除するには外側からカギを開ける操作をするか、電池を抜いてください。

 イーブロードコミュニケーションズ株式会社

Copyright © 2023 e-Broad Communications Inc. All Rights Reserved.



← <https://hikari-mansion.com/download/>

コールセンター ( 全国共通 )  
TEL : 0120-333-645